

FM/AM Radio

Operating Instructions

Instrukcja obsługi

Návod k obsluze

Használati útmutató
(a hálóidalon)

Работни инструкции

(Обратна страна)

Инструкция по эксплуатации



(Обратная сторона)

ICF-S10MK2

Sony Corporation © 2001 Printed in China



http://www.sony.net/

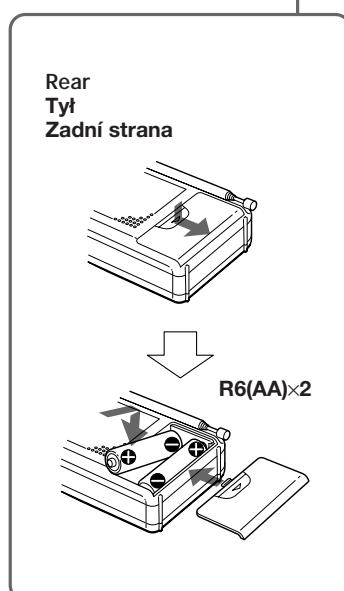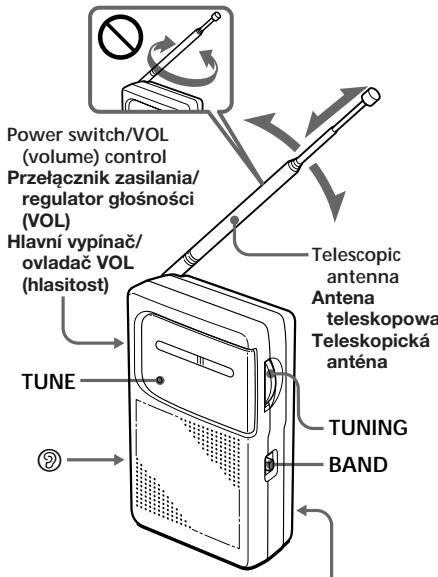**Listening to the Radio**

- 1 Turn the **Power switch/VOL** (volume) control to turn on the power and adjust the volume.
When you have finished listening, turn the control down to turn off the power.
- 2 Set the **BAND** selector to select **FM** or **AM**.
- 3 Turn the **TUNING** control to select a station.
The **TUNE** indicator lights when a station is received.

To turn off the radio

Turn the Power switch/VOL (volume) control downward to OFF until a click is heard.

To listen with earphonesConnect optional earphones to the **Ø** jack. The speaker does not emit sound when earphones are connected.**To improve reception**

- FM:** Extend the telescopic antenna and adjust the angle for the best reception.
AM: Rotate the unit horizontally for optimum reception. A ferrite bar antenna is built in the unit.

Precautions

- Operate the unit only on 3 V DC.
- Do not leave the unit in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, or mechanical shock.
- When the case becomes soiled clean it with a soft cloth dampened with a mild detergent solution. Never use abrasive cleansers or chemical solvents, as they may mar the case.
- Do not leave magnetic bank cards, magnetic train passes, or other cards containing magnetic information near the speaker. The information on the card may be erased by the magnetism inside the speaker.

If you have any questions or problem concerning your unit, please consult the nearest Sony dealer.

Specifications

- Frequency range**
FM: 87.5 – 108 MHz
AM: 530 – 1605 kHz
- Speaker**
Approx. 5.7 cm dia., 8 ohms
- Power output**
100 mW (at 10% harmonic distortion)
- Output**
Ø jack (minijack)
- Power requirements**
3V DC, two R6 (size AA) batteries
- Battery life**
Using Sony SUM-3 (NS) batteries
FM: Approx. 40 hours
AM: Approx. 45 hours
- Dimensions**
Approx. 71 x 118.5 x 30 mm (w/h/d)
(2 7/8 x 4 3/4 x 1 3/16 in)
- Mass**
Approx. 202 g (7 oz.) incl. batteries

Design and specifications are subject to change without notice.

English**Installing the Batteries**

- 1 Open the battery compartment lid at the rear of the radio.
- 2 Insert two R6 (AA) batteries with the **+** and **-** marks aligned correctly.
- 3 Close the battery compartment lid.

When to change the batteries

Change the batteries when the sound becomes weak or distorted. Remove both of the old batteries and insert new ones.

Notes on the batteries

- Align batteries correctly.
- Do not mix new and used batteries.
- The batteries cannot be charged.
- To avoid damage from possible battery leakage, remove the batteries when unit will not be used for a long time.

Polski**Zakładanie baterii**

- 1 Otwórz pokrywę pomieszczenia baterii z tyłu urządzenia.
- 2 Włóż dwie baterie R6 (AA), prawidłowo umieszczając bieguny **+** i **-**.
- 3 Zamknij pokrywę pomieszczenia baterii.

Kiedy wymieniać baterie

Wymień baterie gdy dźwięk osłabnie lub stanie się zniekształcony. Wyjmij obie stare baterie i zastąp je nowymi.

Uwagi o bateriach

- Prawidłowo umieść bieguny baterii.
- Nie mieszaj nowych i starych baterii.
- Nie możesz ładować baterii.
- Aby uniknąć wycieku z baterii, wyjmij je gdy nie zamierzasz używać zestawu przez dłuższy czas.

Česky**Vložení baterií**

- 1 Otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně rádia.
- 2 Vložte dvě baterie R6 (AA) podle vyznačené polarity **+** a **-**.
- 3 Zavřete kryt bateriového prostoru.

Kdy vyměnit baterie

Vyměňte baterie když je zvuk slabý nebo zkršlený. Vyberte obě staré baterie a vložte nové.

Poznámky k bateriím

- Vložte baterie správně.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Baterie nemohou být opětovně nabity.
- Pro zabránění poškození způsobeného využitím baterií jej vyberte pokud přístroj nebudé používán delší dobu.

Poslech rádia

- 1 Aby włączyć zasilanie i wyregulować głośność obróć **Przełącznik zasilania/regulator głośności (VOL)**. Gdy zakończysz słuchanie radia, obróć regulator z powrotem.
- 2 Selektorem **BAND** wybierz pasmo **FM** lub **AM**.
- 3 Aby nastroić stację, obracaj regulator **TUNING**. Gdy nastroisz stację, zapali się wskaźnik **TUNE**.

Odbiór radiowy

- 1 Aby włączyć zasilanie i wyregulować głośność obróć **Przełącznik zasilania/regulator głośności (VOL)**.

Gdy zakończysz słuchanie radia, obróć regulator z powrotem.

- 2 Nastawcie przełącznikiem **BAND** (pásma) k wyběru **FM** nebo **AM** pásmu.

- 3 Otočte ovladačem **TUNING** (ladění) a nalaďte stanici. Při vyladění stanice svítí indikátor **TUNE**.

Aby wyłączyć radioAby wyłączyć zasilanie, obróć **Przełącznik zasilania/regulator głośności (VOL)** w dół do pozycji OFF, aż usłyszysz lekkie zatrzaśnięcie.**Aby słuchać przez słuchawki**Podłącz znajdujące się w wyposażeniu dodatkowym słuchawki do gniazda **Ø**. Gdy podłączysz słuchawki, dźwięk z głośnika zostanie odcięty.**Aby polepszyć odbiór**

- FM:** Do uzyskania najlepszego odbioru, wyciągnij antenę teleskopową i wyreguluj jej kąt.

- AM:** Do uzyskania najlepszego odbioru, obracaj zestaw poziomo. Antena o rdzeniu ferrytowym wbudowana jest w niniejszy odbiornik.

Środki ostrożności

- Zasilaj zestaw tylko prądem stałym o napięciu 3 V.
- Nie pozostawiaj zestawu w miejscach znajdujących się w pobliżu źródła ciepła, w miejscach narażonych na bezpośrednie światło słoneczne, nadmiernie zakurzonych ani nie poddawaj go wstrząsom mechanicznym.
- Gdy obudowa zabrudzi się, wytrzyj ją ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących, ani rozcieraczników chemicznych, gdyż mogą one uszkodzić obudowę.
- Nie pozostawiaj w pobliżu głośników magnetycznych kart bankowych, magnetycznych kart kolejowych ani żadnych innych kart zawierających dane w kodzie magnetycznym. Informacje zapisane na tych kartach mogą ulec skasowaniu polem magnetycznym panującym wewnątrz głośnika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące Twojego zestawu, prosimy, abyś skonsultował się z najbliższym dealerem firmy Sony.

Dane techniczne**Zakres częstotliwości**

FM: 87,5 – 108 MHz

AM: 530 – 1605 kHz

Głośnik

W przybl. 5,7 cm śr. 8 ohm

Moc wyjściowa

100 mW (przy zniekształceniu harmonickim 10%)

WyjścieGniazdo **Ø** (mini)**Pobór mocy**

3 V prądu stałego, dwie baterie R6 (AA)

Żywotność baterii

Używając baterii Sony SUM-3 (NS)

FM: W przybl. 40 godzin

AM: W przybl. 45 godzin

Wymiary

W przybl. 71 x 118,5 x 30 mm (szer./wys./głąb.)

Masa

W przybl. 202 g włącz. baterie

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.

Frekvenční rozsah

FM: 87,5 – 108 MHz

AM: 530 – 1605 kHz

Reproduktor

Přibližně 5,7 cm průměr, 8 ohmů

Výstupní výkon

100 mW (při 10% harmonickém zkreslení)

Výstup

Ø zdířka (minizdířka)

Napájení

stejnosměrný proud 3V, dvě baterie R6 (velikost AA)

Životnost baterií

Při použití Sony SUM-3 (NS)

FM: Přibl. 40 hodin

AM: Přibl. 45 hodin



Rozměry

Přibl. 71 x 118,5 x 30 mm (š/v/h)

Hmotnost

Přibl. 202 g včetně baterií.

Vzhled a technické parametry se můžou změnit bez oznámení.

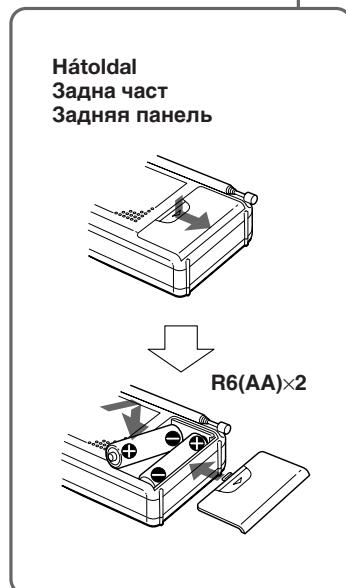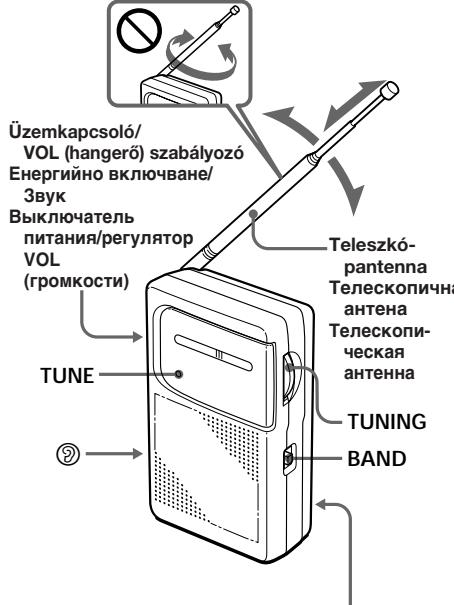

Magyar

Az elemek behelyezése

- 1 A rádió hátoldalán nyissa ki az elemtartó fedelét.
- 2 Helyezzen be két db. R6 (AA) – ceruza – elem, ügyelve a helyes \oplus és \ominus polaritásillesztésre.
- 3 Zárja be az elemtartó fedelét.

Mikor kell elemet cserélni

Ha a hang halkká vagy torzrá válik, cserélje ki az elemeket. Mindkét régi elemet távolítsa el és helyezzen be új elemeket.

Az elemekkel kapcsolatos megjegyzések

- Ügyeljen az elemek helyes illesztésére.
- Ne tegyen a készülékebe egyszerre régi és új elemet.
- Az elemeket nem lehet feltölteni.
- Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, az esetleges elemfolyásból eredő károsodás elkerülése végett távolítsa el belőle az elemeket.

Rádióhallgatás

- 1 Az **Üzemkapcsoló/VOL (hangerő) szabályozó** elforgatásával kapcsolja be a készüléket és állítsa be a hangerőt. A rádióhallgatás befejeztével a szabályozó lefelé forgatásával kapcsolja ki a készüléket.
- 2 A **BAND** hullámsávkapcsoló segítségével válassza ki az **FM (URH)** vagy az **AM (KH)** sávot.
- 3 A **TUNING** hangolótárcsa segítségével válasszon ki egy állomást. A **TUNE** indikátor kigyullad, ha egy állomás vételre került.

A rádió kikapcsolása

Forgassa az **Üzemkapcsoló/VOL (hangerő) szabályozó** lefelé egészen addig, amíg egy kattanást nem hall.

Rádióhallgatás fülhallgató keresztüli

Csatlakoztassa az opcionális fülhallgatót a \odot dugaljhoz. Amikor fülhallgató van csatlakoztatva a készülékhez a hangszerő kikapcsol.

A rádiótétel minőségének javítása

FM (URH): Húzza ki a teleszkópantentát és a legjobb vételnek megfelelően állítsa be annak állásszögét.

AM (KH): A legjobb vétel érdekében vízszintes síkban forgassa el a készüléket. A ferritrántenna a készülék belsejébe van beépítve.

Óvintézkedések

- A készüléket csak 3 V-os egyenárammal üzemeltesse.
- Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, ne tegye ki direkt napsgázrás, porszennyeződés, útés vagy vibráció hatásának.
- Ha a készülékdoboz beszennyeződött, enyhe tisztítószerekkel gyengén benedvesített puha ruhával törlje le a készüléket. Ne használjon sűrűsölt vagy kémiai oldószer, mert ezek károsíthatják a készülékdobozt.
- Ne hagyja mágneses bankkártyát, mágneses vonatjegyeit vagy egyéb mágneses adathordozóit a hangszerő közelében. A kártyára rögzített adatok letörölhetnek a hangszerőban lévő mágnesesség miatt.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája adódik készülékelő kapcsolatban, kérjük forduljon a legközelebbi Sony működőhöz.

Műszaki adatok

Frekvenciatartomány

FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 530 – 1605 kHz

Hangszóró

Kb. 5,7 cm átm., 8 ohmos

Kimenőteljesítmény

100 mW (10% harmonikus torzítás mellett)

Kimenet

\odot csatlakozó (minijack)

Tápfeszültség

3 V egyenáram, két R6 (AA) – ceruza – elem

Az elemek élettartama

Sony SUM-3 (NS) elem használata esetén
FM: kb. 40 óra
AM: kb. 45 óra

Méretek

Kb. 71 x 118,5 x 30 mm (sz/m/m)

Tömeg

Kb. 202 g elemekkel együtt

A formaterv és a műszaki adatok változtatásának jogát – minden külön értesítés nélkül – fenntartjuk.

Български

Инсталиране на батериите

- 1 Отвори гнездото на батериите в задната част на радиото.
- 2 Сложи две R6 (AA) батерии правилно ориентирани към знаците \oplus и \ominus .
- 3 Затвори гнездото на батериите.

Смяна на батериите

Смени батериите, когато звукът отслабне или започне да прекъсва. Извади двете изтощени батерии и сложи две нови.

Забележки

- Положи батериите правилно.
- Не смесвай нови и изтощени батерии.
- Батериите не могат да се презареждат.
- За да се избегне повреда от евентуално изтичане на батериите, извади ги, когато радиото няма да се ползува за по-дълго време.

Слушане на радиото

- 1 Премести Енергийно включване/Звук, за да включиш радиото. Ако повече няма да слушаш радио, премести ЕнВкл/Звук нагоре, за да изключиш радиото.
- 2 Премести Вълни, за да избереш FM или AM.
- 3 Настрой на дадена станция. ИНДИКАТОР-ът на станциите свети, докато се приема дадена станция.

Изключване на радиото

Придвижи Енергийно включване/Звук до OFF/Изкл/докато чуеш иззракване.

Слушане със слушалки

Съедини подходящи слушалки с дака. Говорителят не излъчва звук, когато слушалки те са свързани.

За подобряване на приемането

FM: Удължи телескопичната антена и наклони на подходящ ъгъл за чисто приемане.

AM: Завърти антентата хоризонтално за оптимално приемане. Феритна антена е вградена в тялото на телескопичната антена.

Предупреждения

- Радиото функционира само на 3V постоянен ток.
- Не оставяй радиото на места, близо до източник на топлина или на пряка слънчева светлина; на прекалено праши места или на места, подложени на механични сътресе.
- Когато кутията на радиото се замърси, по чиств с мека кърпа, навлажнена с мек дегергент. Никога не ползувай абразивни очистители или химични разтворители, тъй като те могат да повредят кутията.
- Не оставай магнитни банкови карти, магнитни пропуски или други карти, съдържащи магнитна информация, близо до радиоприемника. Информацията върху картите може да бъде изтрита от магнетизма вътре в радио.

Ако имаш някакви въпроси, отнасящи се до твоя радиоприемник, обрни се към най-близкия търговец на СОНИ-продукти.

Технически характеристики

Диапазон на честотите

FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 530 – 1605 kHz

Говорител

Приближително 5,7 см в диаметър; 8 Ом

Мощност

100 mW (при 10% деформация)

Изход

\odot жак (минижак)

Мощностни ограничения

3 V DC, две R6 (AA) размер) батерии

Дълготрайност на батериите

Използвай батерии Sony SUM-3 (NS)

FM: Приближително 40 часа

AM: Приближително 45 часа

Размери

Приближително 71 x 118,5 x 30 mm (ширина x височина x дебелина)

Тегло

Приближително 202 грама с батерии.

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предварително уведомяване на клиентите.

Русский

Вставка батареек

- 1 Откройте крышку батарейного отсека на задней панели радиоприемника.
- 2 Вставьте две батарейки R6 (AA), соблюдая правильное соответствие знаков \oplus и \ominus .
- 3 Закройте крышку батарейного отсека

Когда следует заменить батарейки

Замените батарейки, если звук станет слабым или искаженным. Удалите обе старые батарейки и вставьте новые.

Примечания к батарейкам

- Вставьте батарейки правильно.
- Не смешивайте новые и использованные батарейки.
- Батарейки не могут быть снова заряжены.
- Во избежание возможного повреждения из-за утечки из батареек удалите батарейки, если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени.

Прослушивание радиоприемника

- 1 Поверните выключатель питания/регулятор VOL (громкости) для включения питания и регулировки громкости. Когда Вы закончите прослушивание, поверните регулятор вниз для выключения питания.
- 2 Установите селектор BAND для выбора FM или AM.
- 3 Вращайте регулятор TUNING для выбора станции. Индикатор TUNE загорится, когда будет принята станция.

Для выключения радиоприемника

Поворачивайте Выключатель питания/регулятор VOL (громкости) вниз в положение OFF, пока не посыпется щелчок.

Для прослушивания с помощью наушников

Подсоедините отдельно приобретаемые наушники к гнезду \odot . Громкоговоритель не будет воспроизводить звук, когда подключены наушники.

Для улучшения приема

ЧМ: Удлините телескопическую антенну и отрегулируйте угол для наилучшего приема.

AM: Поворачивайте аппарат горизонтально для оптимального приема. Ферритовая стержневая антenna встроена в аппарат.

Предосторожности

- Эксплуатируйте аппарат только от 3 В постоянного тока.
- Не оставяй аппарат возле источников тепла или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерного запыления или механической тряски.
- Когда корпус станет грязным, очистите его с помощью мягкой ткани, смоченной слабым раствором моющего средства. Никогда не используйте абразивных очистителей или химических растворителей, так как они могут повредить корпус.
- Не оставяй магнитни банкови карти, магнитни пропуски или други карти, съдържащи магнитна информация, близо до радиоприемника. Информацията върху картите може да бъде изтрита от магнетизма вътре в радио.

Если Вы имеете вопросы или проблемы, касающиеся Вашего аппарата, консультируйтесь, пожалуйста, у ближайшего дилера Sony.

Технические характеристики

Частотный диапазон

ЧМ: 87,5 – 108 MHz

AM: 530 – 1605 kHz

Громкоговоритель

Приблиз. 5,7 см диам., 8 Ом

Выходная мощность

100 мВт (при 10% гармоническом искажении)

Выход

Гнездо \odot (минигнездо)

Требуемое питание

3 В постоянного тока, две батарейки R6 (размером AA)

Срок службы батареек

С использованием батареек Sony SUM-3 (NS)

ЧМ: Приблиз. 40 часов

AM: Приблиз. 45 часов

Размеры

Приблиз. 71 x 118,5 x 30 mm (ш/в/г)

Масса

Приблиз. 202 г, включая батареи

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Только для модели ICF-S10MK2

Радиоприемник ЧМ и AM

Сделано в Китае

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 6-35 Киташинагава,

Шинагава-ку,

Токио 141-0001, Япония

PC